



Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi



AWGB 1012S/PRO

2820533936/ PL/ / 13.10.2025 11:30



Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!

Droży Klienci,

Dziękujemy za wybór produktu Beko.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.register10.eu.

Mamy nadzieję, że ta pralka, wyprodukowana z zachowaniem najwyższych wymogów jakościowych i przy zastosowaniu najnowszej technologii, będzie Wam służyła jak najlepiej.

Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.






Stosujcie się do wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji. W ten sposób chronisz siebie i urządzenie przed możliwymi zagrożeniami.

Zachowaj instrukcję obsługi. Jeśli przekażesz tę pralkę komuś innemu, dołącz instrukcję.

Warunki gwarancji, sposób użytkowania i sposoby rozwiązywania problemów z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi.

Symbole i definicje

W instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

	Niebezpieczeństwo, które grozi śmiercią lub obrażeniami.
	Ważna informacja albo przydatna rada dotycząca eksploatacji.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Surowce wtórne.
	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.
OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo, które grozi uszkodzeniem urządzenia lub jego otoczenia





1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ważne, aby być czytany i obserwowany

Oryginalna instrukcja użytkownika.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Trzymaj je w pobliżu na przyszłość. Niniejsza instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, za niewłaściwe użytkowanie innego urządzenia lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących. Warunki gwarancji są określone w dokumencie dostarczonym z urządzeniem.

- Trzymaj bardzo małe dzieci (0-3 lata) z dala od urządzenia. Trzymaj małe dzieci (3-8 lat) z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu ja-

snych instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu możliwych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru. Nie otwieraj drzwi na siłę ani nie używaj ich jako stopnia.

- Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany krzywą korekcyjną A wynosi poniżej 70 dB.



1.1 Dozwolony użytek

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer lub oddzielny system zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań wymienionych poniżej:
 - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
 - Farmhouses
 - Hotele, motele, pensjonaty i inne środowiska mieszkalne

- Pomieszczenia ogólnodostępne w budynkach mieszkalnych lub pralniach samoobsługowych
- Nie ładuj urządzenia powyżej maksymalnej pojemności (kilogram suchej szmatki) wskazanej w tabeli programów.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzenu), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszku do szorowania, środków czyszczących do szkła lub ogólnego przeznaczenia ani płynów łatwopalnych. Nie pierz w pralce tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników lub łatwopalnych cieczy.

1.2 Instalacja

- To urządzenie wymaga dwóch lub więcej osób do obsługi i instalacji, aby zapobiec obrażeniom. Podczas rozpakowywania i montażu należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń.
- Przed ułożeniem suszarki na pralce skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażnym lub wyspecjalizowanym sprzedawcą, aby sprawdzić, czy jest to możliwe. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy suszarka jest podłączona do pralki za pomocą odpowiedniego zestawu do sztaplowania dostępnego w naszym serwisie posprzedażowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których może być narażone na ekstremalne warunki, takie jak słaba wentylacja, temperatury poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku na wysokościach do 2000 metrów nad poziomem morza.
- Przenoś urządzenie bez podnoszenia go za blat lub górną pokrywę.
- Instalacja, w tym zaopatrzenie w wodę (jeśli występuje) i połączenia elektryczne oraz naprawy, muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji.

- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażnym.
- Po zainstalowaniu urządzenia odpady opakowaniowe (plastik, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
- Podczas instalacji upewnij się, że zasilający nie jest uszkodzony, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.
- Nie używaj urządzenia, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.
- Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że cztery nóżki są stabilne i spoczywają na podłodze, regulując je zgodnie z wymaganiami. Sprawdź, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane za pomocą poziomicy.
- W przypadku montażu urządzenia na podłodze drewnianej lub pływającej (niektóre rodzaje parkietów i laminatów) należy umieścić pod urządzeniem arkusz sklejki o wymiarach 60 x 60 x 3 cm (minimum), aby zapewnić stabilność.
- Podłącz wąż (węże) doprowadzający wodę do źródła wody zgodnie z przepisami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.
- W przypadku modeli tylko do napełniania na zimno: nie podłączaj do źródła ciepłej wody.
- W przypadku modeli z gorącym napełnianiem: temperatura na wlocie ciepłej wody nie może przekraczać 60 °C.
- Pralka wyposażona jest w transportowe zapobiegające uszkodzeniom wnętrza podczas transportu. Przed użyciem maszyny należy usunąć te transportowe. Po ich wyjęciu zamknij otwory za pomocą plastikowej osłony dostarczonej z maszyną.
- Po zainstalowaniu odczekaj kilka godzin przed uruchomieniem urządzenia, aby przyzwyczaiło się do warunków środowiskowych panujących w pomieszczeniu.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w podstawie pralki (jeśli są dostępne w Twoim modelu) nie są zasłonięte dywanem lub innym materiałem.

- Do podłączenia urządzenia do źródła wody należy używać wyłącznie nowych węży. Nie używaj ponownie starych zestawów węży.
 - Ciśnienie wody zasilającej musi mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa.
 - Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Korzystaj tylko z autoryzowanego serwisu posprzedażnego. Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może prowadzić do niebezpiecznego incydentu skutkującego zagrożeniem życia lub zdrowia i/lub znacznymi uszkodzeniami materialnymi.
 - Części zamienne do pralek dla gospodarstw domowych będą dostępne przez 10 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki na rynek, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.
-  **1.3 Ostrzeżenia elektryczne**

- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania:
 - Odłącz go (jeśli wtyczka jest dostępna) lub

- Użyj przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przed gniazdem zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Upewnij się, że urządzenie jest uziemione zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
- Nie używaj przedłużaczy, wielu gniazd ani adapterów. Elementy elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po instalacji. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś mokry lub boso. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na identyczny przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i ryzyka porażenia prądem.



1.4 Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne, aby uniknąć obrażeń podczas konserwacji.
- Z urządzeniem należy obchodzić się w obecności dwóch lub więcej osób, aby zapobiec naprężeniu lub obrażeniom.
- Nie używaj urządzeń do czyszczenia parą na urządzeniu, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nieprofesjonalne naprawy lub konserwacje powodują utratę gwarancji i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

2 Ważne informacje dotyczące środowiska

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt posiada symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi i pozostałymi odpadami pod koniec żywotności produktu. Urządzenie należy oddać

do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się punkty zbiórki.

2.2 Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe są wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami środowiskowymi. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Specyfikacja techniczna

Wydajność nominalna (kg)	10
--------------------------	----

4 Instalacja



Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa



Podczas wybierania programu pralka automatycznie wykrywa ilość prania umieszczoną wewnątrz urządzenia.

Podczas instalacji produktu przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić kalibrację, aby upewnić się, że ilość prania jest wykrywana w najdokładniejszy sposób.

W tym celu należy wybrać program Czyszczenie bębna* i anulować funkcję wirowania. Uruchom program bez prania. Poczekaj na zakończenie programu, który zajmie około 15 minut.

*Nazwa programu może się różnić w zależności od modelu. Aby wybrać odpowiedni program, możesz przejrzeć rozdział z opisami programów.

- W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.


- Należy zadbać o to, aby elektryczne i hydrauliczne przyłączenia pralki wykonał przedstawiciel autoryzowanego serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.
- Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.
- Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.
- Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone urządzenia zagrażają Twojemu bezpieczeństwu.

5 Obsługa urządzenia



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa

5.1 Panel kontrolny

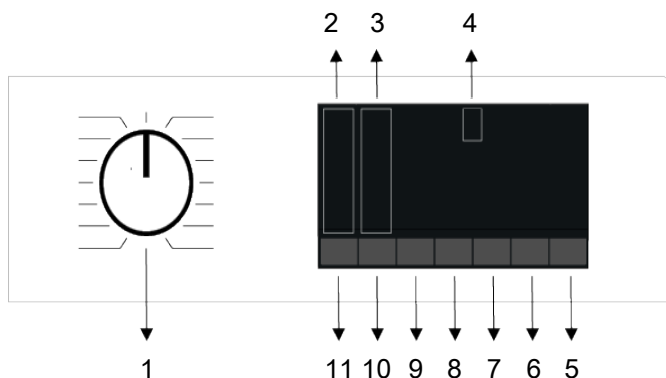

- 1 Przycisk wyboru programu
- 2 Wskaźniki świetlne poziomu temperatury
- 3 Wskaźniki świetlne prędkości wirowania
- 4 Wyświetlacz
- 5 Przycisk Start/Pauza
- 6 Przycisk nastawiania godziny zakończenia
- 7 Przycisk funkcji dodatkowej 3
- 8 Przycisk funkcji dodatkowej 2
- 9 Przycisk funkcji dodatkowej 1
- 10 Przycisk ustawiania prędkości wirowania
- 11 Pokrętko regulacji temperatury

5.2 Wybór programu


1. Zgodnie z "Tabelą programów" określ program odpowiedni do rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia prania.



Programy są ograniczone do najwyższej prędkości wirowania odpowiedniej dla rodzaju tkaniny.


Przy wyborze programu, z którego będziesz korzystać, zawsze bierz pod uwagę rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody.

2. Wybierz żądany program za pomocą przycisku Wybór programu.

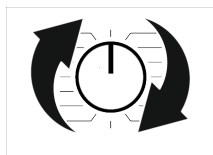

5.3 Uruchamianie programu

1. Naciśnij przycisk Start/Pauza przez 1 sekundę, aby uruchomić program.

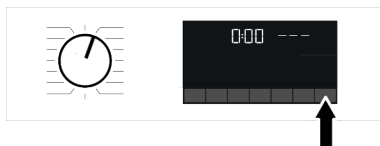

2. Przyciemnione światło przycisku Start/Pauza świeci teraz światłem ciągłym, wskazując, że program został uruchomiony.
3. Drzwiczki ładunkowe są zablokowane. Po zablokowaniu drzwiczek ładunkowych na ekranie pojawia się symbol zamka drzwi.
4. Kontrolki kontynuacji programu na ekranie pokazują bieżący krok programu.

5.4 Anulowanie programu

Program zostaje anulowany wskutek przedstawienia pokręta wyboru programów na inny program lub wyłączenia i ponownego włączenia pralki za pomocą pokręta wyboru programów.



Obrócenie pokręta wyboru programów, gdy włączona jest blokada rodzicielska nie spowoduje anulowania bieżącego programu. Najpierw należy wyłączyć blokadę rodzicielską.

Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki po anulowaniu programu, ale nie można ich otworzyć z powodu zbyt wysokiego poziomu wody w pralce, nastaw pokręto wyboru programów na program Odpompowanie+Wirowanie i spuść wodę z pralki.

6 Rozwiązywanie problemów



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Program nie uruchamia się po zamknięciu drzwiczek maszyny.

- Przycisk Start / Pauza mógł nie zostać naciśnięty. >>> Naciśnij przycisk Start / Pauza.
- W przypadku przeciążenia drzwi mogą być trudne do zamknięcia. >>> Zmniejsz ilość prania i upewnij się, że drzwi zamykają się prawidłowo.

Nie można uruchomić programu lub nie można dokonać wyboru programu.

- Produkt mógł przełączyć się w tryb samoobrony z powodu problemów z infrastrukturą (napięcie sieciowe, ciśnienie wody itp.). >>> W zależności od modelu produktu, aby anulować program, wybierz inny program, obracając pokręto wyboru programu lub naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Poprzedni program zostanie anulowany. Widzieć. Anulowanie programu [▶ 10]

5.5 Koniec programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia.

Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pralka przełączy się w tryb wyłączenia. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.

Zakończone etapy programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku Wł./Wył.

Produkt nie wchłania wody.

- Kran może być zamknięty. >>> Otwórz kran.
- Wąż doprowadzający wodę może być zagięty. >>> Wyprostuj wąż.
- Filtr wlotowy wody może być zatkany. >>> Wyczyść filtr.
- Drzwiczki załadunkowe mogą nie być zamknięte. >>> Zamknij drzwi.

Produkt nie odprowadza wody.

- Wąż odprowadzający wodę może być zatkany lub zagięty. >>> Oczyszcz lub wyprostuj wąż.
- Filtr pompy może być zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Produkt wibruje lub wydaje dźwięki.

- Produkt może stać niestabilnie. >>> Zrównoważ produkt, regulując jego nóżki.
- Twardy przedmiot mógł utknąć w filtrze pompy. >>> Wyczyść filtr pompy.
- zabezpieczające w transporcie mogły nie zostać usunięte. >>> Odkręć zabezpieczające w transporcie.

- Ilość prania w produkcie może być mniejsza. >>> Załaduj więcej prania do produktu.
- Do produktu mogło zostać załadowane nadmierne pranie. >>> Wymnij część prania z produktu lub wyprostuj pranie ręką i równomiernie rozprowadź je wewnątrz produktu.
- Produkt może spoczywać na twardej powierzchni. >>> Sprawdź, czy produkt nie spoczywa na niczym.

Woda wypływa z dna produktu.

- Wąż odprowadzający wodę może być zatkany lub zagięty. >>> Oczyść lub wyprostuj wąż.
- Filtr pompy może być zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Podczas prania w produkcie nie jest widoczna woda.

- Woda znajduje się w niewidocznej części produktu. >>> Nie świadczy to o usterce.

Drzwiczki załadunkowe nie otwierają się.

- Blokada drzwi jest aktywowana ze względu na poziom wody w produkcie. >>> Spuść wodę, uruchamiając program pompy lub wirowania.
- Produkt może podgrzewać wodę lub być w fazie wirowania. >>> Poczekać na zakończenie programu.
- Przednia pokrywa może pozostać przymocowana z powodu nacisku na nią. >>> Przednia pokrywa jest zwalniana z pozycji przymocowanej i otwierana poprzez popchnięcie i pociągnięcie uchwytu.
- W przypadku braku prądu drzwiczki załadunkowe produktu nie otworzą się. >>> Aby otworzyć drzwiczki załadunkowe produktu, otwórz pokrywę filtra pompy i pociągnij w dół dźwignię awaryjnego zwalniania drzwiczek załadunkowych znajdującą się za nią. Widzieć.

7 ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być wykonane przez użytkownika końcowego bez jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz rozdział „Samodzielna naprawa”).

Czas programu nie jest odliczany. (*)

- Pranie mogło spowodować brak równowagi w produkcie. >>> Ze względu na nierównomierne rozłożenie prania wewnątrz produktu, mógł zostać aktywowany automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu.

Produkt nie przechodzi etapu wyciskania. (*)

- Pranie mogło spowodować brak równowagi w produkcie. >>> Ze względu na nierównomierne rozłożenie prania wewnątrz produktu, mógł zostać aktywowany automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu.
- Cykl wirowania mógł nie zostać zakończony, ponieważ nie można było spuścić wody z wnętrza produktu. >>> Sprawdź filtr i wąż spustowy.
- Z powodu nadmiernego użycia detergentu mogła powstać nadmierna piana i mógł zostać aktywowany automatyczny system tłumienia piany. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

Mydliny wylewają się z szuflady na detergent.

- Być może użyto zbyt dużej ilości detergentu. >>> Wymieszaj 1 łyżkę płynu do zmiękczenia z 1/2 litra wody i wlej go do komory prania zasadniczego w szufladzie na detergent. >>> Do produktu dodaj odpowiednią ilość detergentu zgodnie z programem i maksymalnym wsadem podanym w rozdziale "Tabela programów". Używając dodatkowych środków chemicznych (odplamiacze, wybielacze itp.), Zmniejsz ilość detergentu.

(*) Gdy pranie nie jest dobrze rozprowadzone wewnątrz produktu, produkt nie przechodzi do etapu wirowania, aby zapobiec uszkodzeniom siebie i środowiska. Ułóż pranie i ponownie odwiruj.

Dlatego też, o ile nie określono inaczej w rozdziale „Samodzielna naprawa”, naprawy powinny być wykonywane przez zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze w celu uniknięcia problemów z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny serwis naprawczy to profesjonalny serwis zajmujący się naprawami, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnymi z Dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze), z którym można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi serwisowe opartych na warunkach gwarancji. W związku z tym należy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez Beko) **spowodują utratę gwarancji.**

Samodzielna naprawa

Użytkownik końcowy może wykonać samodzielną naprawę wyłącznie w przypadku następujących części zamiennych: drzwi, zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki, zespół zamka drzwi i urządzenia peryferyjne z tworzywa sztucznego, takie jak dozowniki detergentu (aktualna lista jest również dostępna na support.beko.com od 1 marca 2021)

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale „Samodzielna naprawa” lub które są dostępne na stronie support.beko.com Dla

własnego bezpieczeństwa przed wykonaniem samodzielnej naprawy odłącz urządzenie od zasilania.

Próby naprawy i naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w przypadku części nieuwzględnionych na liście i/lub niestosowanie się do wskazówek zawartych w podręcznikach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy lub które są dostępne na stronie support.beko.com, mogą powodować problemy z bezpieczeństwem, które nie zostały zawarte na stronie support.beko.com, i utratę gwarancji.

W związku z tym zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymieniony wykaz części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi lub zarejestrowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi. W takim przypadku próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzenie produktu, a następnie wywołać pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Przykładowo, ale nie tylko, następujące naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze lub zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze: silnik, zespół pompy, płyta główna, płyta silnika, tablica wyświetlacza, grzałki itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych zaleceń.

Dostępność części zamiennych zakupionej pralki lub pralko-suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę pralki lub pralko-suszarki.